Brukerhåndbok

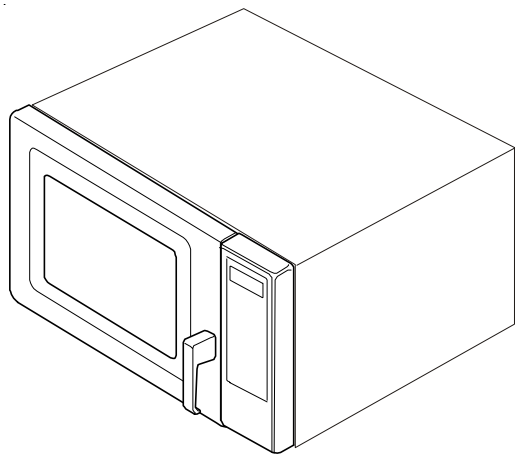

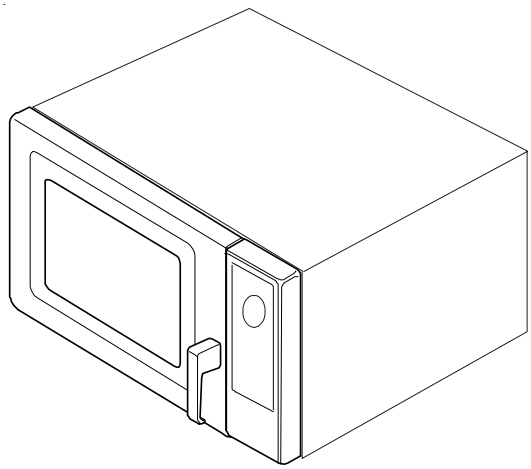

Kommersiell mikrobølgeovn

Oppbevar disse instruksjonene til fremtidig bruk. Hvis ovnen skifter eier, må denne håndboken følge med ovnen.

Innhold

Modell-ID 2
FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ EKSPONERING TIL HØYE DOSER MIKROBØLGEENERGI 3
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER 3
Jordingsinstruksjoner 5
Installasjon 5
Display og funksjoner 6
Bruke ovnkontrollen (elektroniske modeller) 8
Programmere ovnkontrollen (elektroniske modeller) 9
Brukeralternativer (elektroniske modeller) 10
Bruk av tallskiven 11
Digital bruk av tallskive 12
Stell og rengjøring 13
Før du ringer om service 14

Modell-ID

Ha produktinformasjonen klar når du kontakter Amana. Produkt-informasjonen finnes på serieplaten på baksiden av ovnen. Noter følgende informasjon:

Modellnummer: _____
Produksjonsnummer: _____
Serie- eller S/N-nummer _____
Kjøpsdato: _____
Forhandlerens navn og adresse: _____
_____
_____
_____

Hvis du har spørsmål, eller vil kontakte en autorisert Amana-serviceperson, ring gratisnummeret 1-866-426-2621 i USA eller Canada, eller 1-319-622-5511 utenfor USA og Canada. Garanti-service må utføres av en autorisert Amana-serviceperson. Amana anbefaler også at du kontakter en autorisert Amana-serviceperson hvis det er nødvendig med service eller når garantien er utløpt.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Dette symbolet må oppfattes som en SIKKERHETSMELDING

ADVARSEL

Når vi bruker elektrisk utstyr, må grunnleggende sikkerhetsregler følges for å redusere muligheten for brannsår, elektrisk støt, brann eller personskader.

1. LES alle instruksjoner før du tar ovnen i bruk.
2. LES OG FØLG de spesifikke "FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ MULIG EKSPONERING TIL HØYE DOSER MIKROBØLGEENERGI" på denne siden.
3. Dette utstyret MÅ VÆRE JORDET. Må bare tilkobles ordentlig JORDET stikkontakt. Se "JORDINGS INSTRUKSJONER" på side 5.
4. Dette utstyret må installeres eller plasseres BARE i samsvar med installasjonsinstruksjonene i denne håndboken.
5. Enkelte produkter, for eksempel hele egg og forseglede beholdere – som lukkede glasskrukker – kan eksplodere og MÅ IKKE VARMES OPP i denne ovnen.
6. Dette utstyret må BARE brukes til det formålet det er beregnet på, og som er beskrevet i denne håndboken. Bruk ikke etsende kjemikalier eller damp i dette utstyret. Denne typen ovn er spesifikt fremstilt for å varme opp, koke, eller tørke mat. Den er ikke fremstilt for industriell bruk eller bruk i laboratorier.
7. Som ved annet utstyr, er det nødvendig med OMHYGGELIG TILSYN når den brukes av BARN.
8. Se instruksjoner om rengjøring av døren på side 13 i denne håndboken for produktsikkerhet.
9. Tåteflasker må IKKE varmes opp i ovnen.
10. Barnematglass skal åpnes når de varmes opp og innholdet må røres om eller ristes før det spises for å unngå brannsår.
11. Denne ovnen må IKKE brukes hvis ledningen eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer ordentlig, eller om det har blitt skadet eller har falt ned.
12. Denne ovnen, inkludert strømledningen, må BARE repareres av kvalifisert servicepersonell. Det er nødvendig med spesielt verktøy for å utføre service på dette utstyret. Kontakt nærmeste autoriserte servicekontor for kontroll, reparasjon eller justeringer.
13. Filteråpningene på dette utstyret må IKKE dekkes over eller blokkeres.
14. Dette utstyret må IKKE oppbevares utendørs. Dette produktet må IKKE brukes i nærheten av vann – for eksempel nær en kjøkkenvask, i en fuktig kjeller, i et svømmebasseng eller på lignende steder.
15. Ledningen eller støpselet må IKKE legges i vann.
16. Ledningen må holdes BORTE fra VARME flater.
17. Ledningen må IKKE henges fra bordkant eller kjøkkendisk.
18. Bare til kommersielt bruk.

FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ MULIG EKSPONERING TIL HØYDE DOSER MED MIKROBØLGEENERGI

A. **IKKE** forsøk å betjene denne ovnen med døren åpen da dette kan medføre skadelig eksponering til mikrobølgeenergi. Det er viktig å ikke deaktivere eller tukle med sikkerhetssperren.

B. **IKKE** legg gjenstander mellom ovnen og døren eller la smuss eller rester av rengjøringsmidler bygge seg opp på tettelistene.

C. **IKKE** bruk ovnen hvis den er skadet. Det er spesielt viktig at ovnsdøren kan lukkes ordentlig og at det ikke er skader på:

   1. døren (bøyd)
   2. hengsler og sperrer (brukket eller løsnet)
   3. dørens tettelister og tetteflater.

D. Ovnen skal ikke justeres eller repareres av andre enn kvalifisert servicepersonell.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

⚠ ADVARSEL

Unngå faren for brann i ovnsrommet:

a. IKKE kok maten for lenge. Hold øye med ovnen når det brukes papir, plast eller andre brennbare materialer i ovnen for å koke mat.

b. Fjern lukkeanordningene fra papir- eller plastposene før du setter dem i ovnen.

c. Hvis materialene inne i ovnen tar fyr, skal ovnsdøren holdes LUKKET, slå av ovnen og trekk ut støpselet, eller slå av strømforsyningen med sikringen eller på automatsikringspanelet.

d. Ovnsrommet skal IKKE brukes til lagring. IKKE la papirprodukter, kokekar eller mat ligge i ovnsrommet når det ikke er i bruk.

⚠ ADVARSEL

Væsker, for eksempel vann, kaffe eller te kan overopphetes over kokepunktet uten at det ser ut som om det koker – dette skjer på grunn av overflatespenningen i væsken. Synlig bobling eller koking etter at beholderen er tatt ut av mikrobølgeovnen er ikke alltid tilstede. DETTE KAN FØRE TIL AT SVÆRT VARME VÆSKER PLUTSELIG KOKER OVER NÅR EN SKJE ELLER ANNET BESTIKK SETTES NED I VÆSKEN. Redusere risikoen for personskade:

i) Væsker må ikke overopphetes.

ii) Rør om i væsken både før og halvveis gjennom oppvarmingen.

iii) Bruk ikke beholdere med rette sider og trange åpninger.

iv) Etter oppvarming må beholderen stå i mikrobølgeovnen en kort stund før den tas ut.

v) Vær svært forsiktig når du setter en skje eller annet bestikk ned i beholderen.

⚠ FORSIKTIG

For å unngå personskade eller skade på utstyret, legg merke til følgende:

1. Ovnen må ikke brukes til frityrsteking. Fettet kan overopphetes og være farlig å håndtere.
2. Egg må ikke kokes i mikrobølgeovn med skallet på eller med hel plomme. Trykkheving og eksplosjon kan forekomme. Stikk hull på plommen med en gaffel eller kniv før koking.
3. Stikk hull på poteter, tomater og lignende matvarer før koking med mikrobølgeenergi. Når skallet er stukket hull på slippes dampen jevnt ut.
4. Utstyret må ikke betjenes uten mat eller andre produkter i ovnsrommet.
5. Bruk bare popcorn i pakker som er fremstilt og merket for bruk i mikrobølgeovn. **Poppingstiden varierer, avhengig av wattstyrken.** Ikke fortsett oppvarmingen etter at poppingen har stoppet. Popcornene vil bli skåldet eller brent. Ikke la ovnen være uten tilsyn.
6. Ikke bruk vanlige koketermometre i ovnen. De fleste koketermometre inneholder kvikksølv som kan forårsake elektrisk bue, svikt eller skade på ovnen.
7. Ikke bruk metallbestikk i ovnen.
8. Bruk aldri papir, plast eller andre brennbare materialer som ikke er beregnet på koking.
9. Når du koker med papir, plast eller andre brennbare materialer, må du følge produsentens anbefalinger om bruk av produktet.
10. Bruk ikke papirhåndklær som inneholder nylon eller andre syntetiske fibre. Oppvarmete syntetiske materialer kan smelte og antenne papiret.
11. Lukkede beholdere eller plastposer må ikke varmes i ovnen. Matvarer eller væsker kan raskt utvide seg og medføre at beholderen eller posen sprekker. Stikk hull på eller åpne beholderen eller posen før oppvarming.
12. For å unngå svikt i en pacemaker, ta kontakt med lege eller pacemakerprodusenten om virkningen av mikrobølgeenergi på pacemakeren.
13. En autorisert serviceperson MÅ inspisere utstyret én gang i året. Noter deg alle inspeksjoner og reparasjoner for fremtidig bruk.
14. Rengjør ovnen med jevne mellomrom og fjern eventuelle matrester.
15. Ovnen må holdes ren for å unngå at flatene i ovnsrommet nedbrytes. Sjelden rengjøring kan ha en ugunstig virkning på utstyres brukstid og kan føre til farlige situasjoner.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Utpakking av ovnen

- Inspiser ovnen for skade, for eksempel hakk i døren eller inne i ovnsrommet.
- Rapporter umiddelbart eventuelle hakk eller brudd til salgsstedet.
  Ikke forsøk å bruke ovnen hvis den er skadet.
- Fjern alle materialer fra ovnsrommet.
- Hvis ovnen har vært lagret på et ekstremt kaldt sted, må du vente noen få timer før du kobler til strømmen.

Radiostøy

Bruken av mikrobølgeovn kan medføre støy i radio, tv, eller i en lignende ovn. Du kan redusere eller fjerne støy ved å gjøre følgende:

- Rengjør døren og tetteflatene i ovnen ifølge instruksjonene i *Stell og rengjøring.*
- Plasser radio, tv, osv. så langt som mulig bort fra ovnen.
- Bruk en korrekt installert antenne på radio, tv, osv. for å få et sterkere mottakersignal.

Plassering av ovnen

- Ikke installer ovnen ved siden av eller over en varmekilde, for eksempel en pizzaovn eller frityrovn. Dette kan føre til at mikrobølgeovnen ikke fungerer riktig og kan forkorte brukstiden for de elektriske delene.
- Ovnsfilteret må ikke blokkeres eller tildekkes. Påse at det er plass for rengjøring.
- Installer ovnen på en vannrett benkeplate.
- Sett advarselsetiketten på et lett synlig sted nær mikrobølgeovnen.
- Stikkontakten bør være plassert slik at støpselet er tilgjengelig når ovnen er på plass.

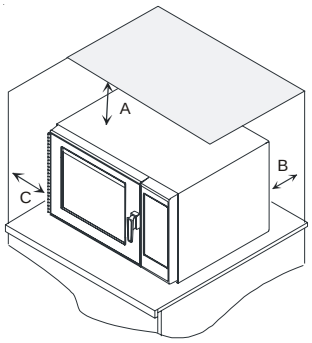

A—For nordamerikanske (UL/CSA) modeller skal det være minst 5,1 cm klaring rundt toppdelen av ovnen. For internasjonale (50 Hz) modeller skal det være minst 30 cm klaring rundt toppdelen av ovnen. Tilfredsstillende luftstrømning rundt ovnen avkjøler de elektriske delene. Med begrenset luftstrømning er det mulig at ovnen ikke fungerer ordentlig og brukstiden for de elektriske delene reduseres.
B—La det være minst 5,1 cm mellom luftutblåsingen på baksiden av ovnen og veggen.
C—La det være minst 5,1 cm klaring rundt sidene på ovnen.

Klaring rundt ovnen

Omkoblingene i denne mikrobølgeovnen kan forårsake spenningsfluktueringer i den elektriske ledningen. Bruk av denne ovnen mens det er ugunstige spenningsforsyninger kan medføre uheldige virkninger. Dette utstyret er beregnet på tilkobling til et strømforsyningssystem med maksimum tillatt systemimpedans zmaks med **0,2 ohm** ved kontaktpunktet med brukerens strømtilførsel. Brukeren må påse at dette utstyret kun er tilkoblet et kraftforsyningssystem som oppfyller kravene ovenfor. Om nødvendig bør brukeren be strømleverandøren om informasjon om systemimpedans ved kontaktpunktet.

⚠ ADVARSEL

For å unngå risikoen for elektrisk støt eller død, må denne ovnen jordes.

⚠ ADVARSEL

For å unngå risikoen for elektrisk støt eller død, må støpselet ikke endres.

Jordingsinstruksjoner

Ovnen MÅ være jordet.
Hvis kortslutning skulle forekomme, vil jording med en sikkerhetsledning redusere risikoen for elektrisk støt. Denne ovnen er utstyrt med en ledning som inneholder en sikkerhetsledning og et jordingsstøpsel. Støpselet må være satt inn i en stikkontakt som er ordentlig installert og jordet.

Ta kontakt med en kvalifisert elektriker eller serviceperson hvis det er noe som er uklart i jordingsinstruksjonene, eller om det er tvil om ovnen er ordentlig jordet.

Ikke bruk skjøteledning.
Hvis strømledningen er for kort, bør du be en kvalifisert elektriker installere en jordet stikkontakt. Denne ovnen skal tilkobles en separat krets med samme elektriske verdi som er angitt i produktspesifikasjonene (tilgjengelig på Amanas WaveLink-nettsted). Når en mikrobølgeovn er koblet til en krets med annet utstyr, kan det bli nødvendig å øke koketiden, og sikringer kan ryke.

Ekstern ekvipotensiell jordingsterminal

(bare for eksport)
Utstyret har sekundær jordingsterminal. Terminalen har ekstern jordingsforbindelse som brukes i tillegg til jordingspinne på pluggen. Terminalen finnes på utsiden av ovnens bakside og er merket med symbolet som vises nedenfor.

Display og funksjoner (enkelte modeller)

Hvis disse funksjonene er forskjellige fra dine

Disse funksjonene har som formål å vise hva som er tilgjengelig i denne varegruppen. Det er ikke en feiltakelse hvis din mikrobølgeovn ikke har alle valgmulighetene som er vist. Informasjonene her gjelder flere av modellene i varegruppen.

START-tast

START-tasten brukes til å starte en kokesyklus med manuell innstilling. Den brukes også til å lagre eventuelle endringer i programmeringen eller brukeralternativene.

STOP/RESET-tast (Stopp/Tilbakestill)

STOP/RESET-tasten stopper en pågående kokesekvens, sletter eventuell gjenværende tid og avslutter også en programmerings- eller brukervalgsyklus. Når STOP/RESET-tasten brukes til å avslutte en programmerings- eller valgendring, blir endringene vraket.

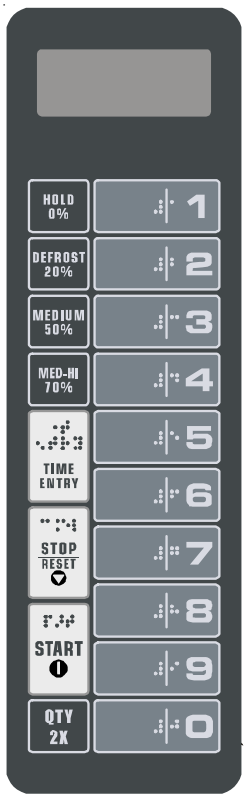

Enkel tast-programmering

(eksempel på tast 7 vises)

Denne funksjonen aktiverer hver nummererte tast slik at de kan programmeres til en spesiell kokeprosedyre/bruk. For å bruke denne funksjonen, programmeres ganske enkelt panelet med ønsket tidsperiode og strømstyrke. For å bruke denne funksjonen, trykker du én gang på tasten og mikrobølgeovnen vil begynne å koke.

Dobbel tast-programmering

(enkelte modeller)

Denne funksjonen kan aktivere 100 programmerte oppføringer. Hver oppføring vil bli tildelt et tosifret tall, for eksempel 07, som vist. Ved dobbel tast-progarmmering må du trykke på to taster for å starte kokesyklusen.

Manuell tidsinnstilling

I tillegg til programmerbare taster, vil denne mikrobølgeovnen også utføre spesielle tidsinnstillinger ved at du trykker på TIME ENTRY-tasten (Tidsinnstilling). Bruk av manuell tidsinnstilling påvirker ikke de programmerte tastene.

QTY 2X-tast

QTY 2X -tasten øker en forhåndsinnstilt koketid med en prosentdel av den opprinnelige koketiden (kokefaktor). Brukeren kan spesifisere prosentdelen og den kan endres for individuelle kokesekvenser. Denne funksjonen er svært nyttig når du skal koke flere matretter. QTY 2X-tasten kan brukes med enten enkeltast- eller dobbeltast-programmering For endring av kokefaktoren, se *Programmere ovnkontrollen.*

P:-- Trinnvis koking

Trinnvis koking er en kokesekvens med spesifikke endringer i strømstyrken. Brukeren kan programmere opp til fire forskjellige strømstyrkenivåer og den spesifikke koketiden på hvert strømstyrkenivå. Hver kombinasjon av strømstyrkenivå og koketid kalles et trinn. Du kan programmere opp til fire trinn. Trinnvis koking er tilgjengelig bare i enkelte modeller med elektronisk kontroll.

OP:-- Brukeralternativer

Denne mikrobølgeovnen kan innstilles med spesifikke brukerpreferanser. Funksjonsvalgene, for eksempel volum, maksimum koketid og antallet programmerbare taster kan endres. Hvis du vil endre funksjonsvalget, se *Brukervalg* i denne håndboken.

Display og funksjoner (enkelte modeller)

Funksjonsdisplay

DISPLAY	BESKRIVELSE
READY	READY vises når ovnen er klar til inntasting.
15:00	Viser koketid. Ved trinnvis koking vises total koketid.
HOLD 0% DEFROST 20% MEDIUM 50% MED-HI 70%	Disse innstillingene viser mikrobølgeovnens nåværende strømnivå. Dersom strømstyrke ikke vises, fungerer mikrobølgeovnen med full styrke (100 %).
COOK	COOK vises når ovnen utstråler mikrobølgeenergi under en kokesyklus.

Display

Enkelte funksjoner på displayet kan ses, men er ikke tilgjengelige, avhengig av modellen.

Programmeringsdisplay

DISPLAY	BESKRIVELSE
PROGRAM	Vises når ovnen er i programmeringsmodus.
OP --	Vises når ovnen er i modus for brukerpreferanser. Brukerens preferanser kan nå innstilles eller spesifiseres.
DBL	Vises med en numerisk kokefaktor når QTY 2X-tasten trykkes.
STAGE COOKING	Vises når et spesifikt koketrinn programmeres. Ovnen piper to ganger når den går fra ett trinn til neste (1 til 4).
CLEAN FILTR (enkelte modeller)	Denne ovnen viser CLEAN FILTER (rengjør filteret) hver 7. dag. Når meldingen vises, må filteret rengjøres grundig. **Rengjøring av filteret vil ikke slå av meldingen.** Meldingen vil bli slettet automatisk etter 24 timer.



Klar

Klar vises når en ovnskontroll vil godta inntastinger.

Kokedisplayer

33:33 viser total koketid. Når det programmeres inn mer enn ett koketrinn, vil totaltiden for alle trinnene vises. COOK (koke) vises når ovnen er i funksjon. DEFROST 20 % (tining), MEDIUM 50 % (medium), eller MED-HI 70 % (medium/høy) vises for å angi hvilket strømstyrkenivå som brukes. HOLD 0 % vil ikke vise COOK. Hvis ovnens strømstyrke er satt til 0 %, vil ikke ovnen varme i det programmerte tidsrommet. Hvis det ikke vises noen strømstyrke, fungerer mikrobølgeovnen med 100 % effekt.

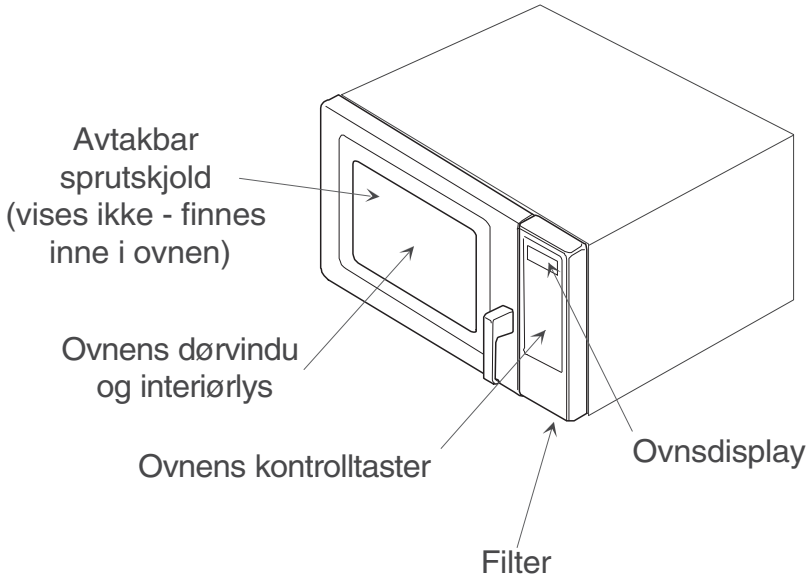

Bruke ovnkontrollen (elektronisk kontroll)

Avbryte koking

Åpne ovnsdøren eller trykk på STOP/RESET-tasten for å avbryte kokingen. Displayet kan fortsette å vise nedtellingen. Lukk døren og trykk på START-tasten for å gjenoppta kokingen.

Har *jeg* trinnvis programmering?

Ovnen har ingen trinnvis programmeringstast. For å sjekke om din mikrobølgeovn har trinnvis programmering, se i Hurtigreferansen som følger med ovnen eller ring til en autorisert Amana-forhandler.

QTY 2X-tast

(enkelte modeller)

Hvis du vil øke koketiden med en spesifikk kokefaktor når du koker mer enn én porsjon. Kokefaktoren er en prosentdel av den opprinnelige koketiden (fra 10 til 100 %).

1. Åpne ovnsdøren og sett maten i ovnen. Lukk døren.
   - READY vises. Vifte og lys blir slått på.
2. Trykk på QTY 2X-tasten.
   - Tiden som tillegges er en prosentdel av den første forhåndsprogrammerte koketiden.
   - Prosentdelen kan endres. Se seksjonen *Programmere ovnkontroll* i denne håndboken.
3. Trykk på den aktuelle forhåndsprogrammerte tasten eller tastsekvensen.
4. Ovnen begynner å koke. Den viste koketiden er total opprinnelig koketid pluss den tillagte 2X-tiden.

Manuell tidsinnstilling

Koke mat med et spesifikt inntastet tids- og strømnivå.

1. Åpne ovnsdøren og sett maten i ovnen. Lukk døren.
   - READY vises. Vifte og lys blir slått på.
2. Trykk på TIME ENTRY-tasten.
   - READY (klar) og 0:00 vises.
   - Hvis tasten ikke fungerer, bør du åpne og lukke ovnsdøren og prøve igjen.
3. Tast inn koketiden på de nummererte tastene.
4. Hvis du vil endre strømnivået, trykker du på strømstyrketasten (enkelte modeller).
   - POWER LEVEL (strømnivå) vises med strøminnstillingen. --10 angir 0 % mikrobølgeeffekt, 20 angir 20 %, 50 angir 50 % og 70 angir 70 % mikrobølgeeffekt. Hvis et tall ikke vises i forbindelse med POWER LEVEL, er mikrobølgeovnen innstilt på full effekt.

5. Hvis du ønsker trinnvis koking, trykk på TIME ENTRY-tasten og gjenta trinnene 3 og 4 (enkelte modeller).
   - Displayet endres til koketid og strømnivå for neste trinn.
6. Tast inn koketid og strømnivå som i trinnene 3 og 4.
   - Hvis du vil legge til ett koketrinn til, trykk på TIME ENTRY-tasten igjen.
   - Du kan programmere opp til fire forskjellige trinn.
7. Trykk på START-tasten.
   - Ovnen er i funksjon og tiden telles ned.
   - POWER (strømstyrke), COOK LEVEL (kokenivå) og koketid vises.
8. Etter kokesyklusen vil ovnen gi en pipelyd og slå seg av.

Programmerte taster

Koke mat ved å bruke taster som er forhåndsprogrammerte med koketrinn.

1. Åpne ovnsdøren og sett maten i ovnen. Lukk døren.
   - READY vises. Vifte og lys blir slått på.
2. Trykk på ønsket tast.
   - For enkeltast-inntasting, trykk bare på én tast.
   - For dobbeltast-inntasting, trykk på to taster, den ene etter den andre, for ønsket koketrinn.
   - Hvis du vil forandre enkeltasting eller dobbeltasting se *Brukervalg*-seksjonen i denne håndboken.

3. Ovnen begynner å koke.
   - POWER, strømnivå og total koketid vises. Hvis strømnivået ikke vises, koker mikrobølgeovnen med full effekt.
   - Hvis du ønsker lengre koketid, trykk på den forhåndsprogrammerte tasten igjen for å starte koketrinnet på nytt.
4. Etter kokesyklusen vil ovnen gi en pipelyd og slå seg av.

Fabrikksinnstillinger

Tast	Tid	Tast	Tid
1	10 sek.	**6**	1:30 min.
2	20 sek.	**7**	2 min.
3	30 sek.	**8**	3 min.
4	45 sek.	**9**	4 min.
5	1 min.	**0**	5 min.

Programmere ovnkontroll (elektronisk kontroll)

Programmere taster

Ovnen blir sendt fra fabrikken med enkeltast-programmering. Hvis du vil endre ovnens standard til dobbeltast-programmering, se *Brukervalg*-seksjonen. Hvis du vil endre tiden eller strømstyrkenivået på en forhåndsinnstilt tast:

1. Åpne ovnsdøren.
   - READY vises.
   - Hvis døren lukkes, eller STOP/RESET-tasten trykkes ned før programmeringen er ferdig, blir endringene vraket og ovnen går ut av programmeringsmodus.

2. Trykk og hold tast 1 i omtrent 5 sekunder.
   - Dette starter programmeringsmodus.
   - Mikrobølgeovnen vil pipe og PROGRAM vises. Ovnen er i programmeringsmodus.
3. Trykk ned tasten som skal reprogrammeres.
   - Trykk på to taster hvis du reprogrammerer et dobbeltast-program.
   - Display for strømstyrkenivå og koketid.
   - Hvis strømnivået ikke vises, er mikrobølgeovnen innstilt på full effekt.

4. Tast inn koketiden med de nummererte tastene.
5. Hvis du vil endre strømnivået, trykk på strømstyrketasten.
6. Tast inn koketid og strømnivå som i trinnene 4 og 5 (enkelte modeller).
   - Hvis du vil legge til ett koketrinn til på denne tasten, trykk på TIME ENTRY-tasten igjen.
   - Du kan programmere opp til fire forskjellige trinn (enkelte modeller).

7. Trykk på START-tasten for å innstille nye programmeringsendringer for tasten.
   - PROGRAM vises.
   - Hvis START ikke trykkes ned, vil ikke endringene lagres.
8. Trykk ned STOP/RESET-tasten eller lukk ovnsdøren for å gå ut av programmeringsmodus.

Programmering av flere trinn (enkelte modeller)

Trinnvis koking gjør det mulig å koke i flere påfølgende kokesykluser uten avbrytelse. Opp til fire forskjellige kokesykluser kan programmeres i en minnetast.
Trinnvis koking:

1. Følg trinnene 1 til og med 5 ovenfor (Programmere taster).
6. Trykk på TIME ENTRY-tasten.
   - Displayet viser et kort øyeblikk tastnummeret som programmeres og trinnnummeret øverst til høyre.
   - Displayet endres til koketid og strømnivå for neste trinn.

7. Tast inn koketid og strømnivå som i trinnene 4 og 5 (Programmeringstaster).
   - Hvis du vil legge til ett koketrinn til på denne tasten, trykk på TIME ENTRY-tasten igjen.
   - Du kan programmere opp til fire forskjellige trinn.
8. Trykk på START-tasten for å innstille nye programmeringsendringer for tasten.

9. Trykk ned STOP/RESET-tasten eller lukk ovnsdøren for å gå ut av programmeringsmodus.

Displayet viser PROGRAM.

Når det er innstilt på enkeltast- eller dobbeltast-programmering, viser displayet PROGRAM når tastene programmeres for enkle eller doble koketrinn. Hvis du vil endre ovnens standard som muliggjør enkeltast- eller dobbeltast-programmering, se *Brukervalg*-seksjonen.

Sletting av feil

Hvis ovnen ikke fungerer, trykk på STOP/RESET-tasten for å slette displayet. Hvis ovnen fungerer, trykk på STOP/RESET-tasten én gang for å stoppe ovnen, deretter en gang til for å slette displayet. Hvis ovnsdøren er åpen og tiden vises på displayet, lukk ovnsdøren og trykk på STOP/RESET-tasten for å slette displayet.

QTY 2X - programmering

(enkelte modeller)

Denne funksjonen gjør det mulig å forhåndsinnstille en prosentdel av den opprinnelige koketiden, kalt en kokefaktor, og legge den til koketrinnet.

Endre kokefaktoren:

1. Åpne ovnsdøren.
2. Trykk og hold tast 1 i omtrent 5 sekunder.
3. Trykk ned tasten som skal reprogrammeres.
4. Trykk på QTY 2X-tasten.
5. Trykk på en nummerert tast for å endre kokefaktoren.
   - Kokefaktoren kan innstilles fra 10 % til 100 %.
   - Standard er 80 %.
   - Tast 5 vil endre kodefaktoren til 50 %.
   - Tast 3 vil endre kodefaktoren til 30 %.
6. Trykk på START-tasten for å lagre endringer.

Brukeralternativer (elektronisk kontroll)

Likte du ikke alternativet?

Fabrikkinnstillingene er merket med fet skrift. Hvis du vil sette ovnen tilbake til fabrikk-innstillingen, velger du ganske enkelt alternativet som er merket med fet skrift.

? Endringene mine ble ikke lagret.

For å lagre endringer, må du trykke på START-tasten etter å ha valgt et alternativ. Du lagrer ikke endringer ved å lukke ovnsdøren eller trykke på STOP/RESET-tasten.

Endre brukervalg

Alternativer, for eksempel enkeltast- eller dobbeltast-programmering, pipevolum og maksimum koketid kan endres slik det passer de enkelte brukerne.
Endre alternativer:

1. Åpne ovnsdøren.
   - Hvis døren lukkes, eller STOP/RESET-tasten trykkes ned før programmeringen er ferdig, blir endringene vraket og ovnen går ut av programmeringsmodus.
2. Trykk og hold tast 2 i omtrent 5 sekunder.
   - Dette starter alternativmodus.
   - Mikrobølgeovnen piper og OP: -- vises. Mikrobølgeovnen er nå i programmeringsmodus.
3. Trykk på talltasten som kontrollerer alternativet som skal endres.
   - Se tabellen nedenfor for alternativer.
   - Gjeldende alternativ vil vises.
4. Trykk på talltasten igjen for å endre alternativet.
   - Hver gang det trykkes på en tast, vil alternativet endres.
   - Påse at koden som vises samsvarer med koden for det alternativet du ønsker.
5. Trykk på START-tasten for å lagre endringer.
   - OP: -- vises på displayet.
   - Hvis du vil endre flere alternativer, gjenta trinnene 3 og 4.
   - Endringene vises etter at døren er lukket eller etter at du har trykket på STOP/RESET-tasten.

Nummererte taster	Display	Valgmuligheter (fabrikkinnstillinger med fet skrift)
1	**OP:10**	**3 sekunders kontinuerlig pipetone.**
Slutt på syklus-pipetone	OP:11	Kontinuerlig pipetone til døren åpnes.
	OP:12	5 pipetoner til døren åpnes.
2	OP:20	Avslutter pipetonen.
Høyttalervolum	OP:21	Innstiller volumet på lav.
	OP:22	Innstiller volumet på medium.
	OP:23	**Innstiller volumet på høy.**
3	OP:30	Pipetonen stoppes når tasten er trykket inn.
Tast-pipetone	**OP:31**	**Pipetonen høres når tasten er trykket inn.**
4	OP:40	Tastepanelet deaktiveres 15 sekunder etter at døren er åpnet.
Tastepanelets aktiviseringsområde	OP:41	Tastepanelet deaktiveres 30 sekunder etter at døren er åpnet.
	OP:42	**Tastepanelet deaktiveres 1 minutt etter at døren er åpnet.**
	OP:43	Tastepanelet deaktiveres 2 minutter etter at døren er åpnet.
5	OP:50	Hindrer tillegg av oppvarmingstid mens ovnen varmer.
Legge til tid under varming	**OP:51**	**Tillater endring av oppvarmingstiden mens ovnen varmer og en minnetast er trykket inn.**
6	**OP:60**	**Lar ovnen tilbakestille medtelling av oppvarmingstid etter at døren er åpnet under en kokesyklus.**
Tilbakestille åpning av dør	OP:61	Avbryter nedtelling av oppvarmingstid etter at døren er åpnet under en kokesyklus.
7	**OP:70**	**Gir 60 minutters oppvarmingstid.**
(enkelte modeller) Maksimum varmetid	OP:71	Gir 10 minutters oppvarmingstid.
8	OP:80	Du kan bare bruke forhåndsprogrammerte taster.
Manuell betjening	**OP:81**	**Du kan bare bruke manuell tidsinnstilling og forhåndsprogrammerte taster.**
9	**OP:90**	**Du kan bruke 10 (0 - 9) forhåndsprogrammerte taster.**
(enkelte modeller) Dobbeltast-betjening	OP:91	Du kan bruke 100 (00 - 99) forhåndsprogrammerte taster.
0	OP:00	Ikke vis melding.
Melding om rengjøring av filter	**OP:01**	**Vis melding i 24 timer hver 7. dag.**
	OP:02	Vis melding i 24 timer hver 30. dag.
	OP:03	Vis melding i 24 timer hver 90. dag.

Tallskivealternativet er tilgjengelig på enkelte modeller.

Omkoblingene i denne mikrobølgeovnen kan forårsake spenningsfluktueringer i den elektriske ledningen. Bruk av denne ovnen mens det er ugunstige spenningsforsyninger kan ha uheldige virkninger. Dette utstyret er beregnet på tilkobling til et strømforsyningssystem med maksimum tillatt systemimpedans zmaks med **0,2 ohm** ved kontaktpunktet med brukerens forsyning. Brukeren må påse at dette utstyret kun er tilkoblet et kraftforsyningssystem som oppfyller kravene ovenfor. Om nødvendig, bør brukeren be strømleverandøren om informasjon om systemimpedans ved kontaktpunktet.

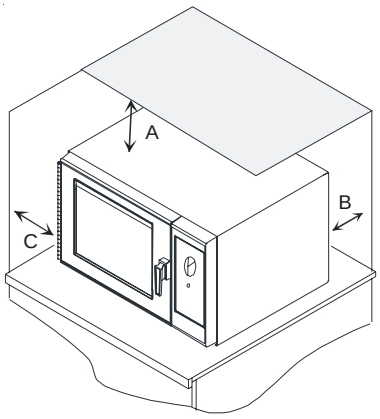

Klaring mellom ovn og vegg

A—For nordamerikanske (UL/CSA) modeller skal det være minst 5,1 cm klaring rundt toppdelen av ovnen. For internasjonale (50 Hz) modeller skal det være minst 30 cm klaring rundt toppdelen av ovnen. Tilfredsstillende luftstrømning rundt ovnen avkjøler de elektriske delene. Med begrenset luftstrømning er det mulig at ovnen ikke fungerer ordentlig og brukstiden for de elektriske delene reduseres.

B—La det være minst 5,1 cm mellom luftutblåsingen på baksiden av ovnen og veggen.

C—La det være minst 5,1 cm klaring rundt sidene på ovnen.

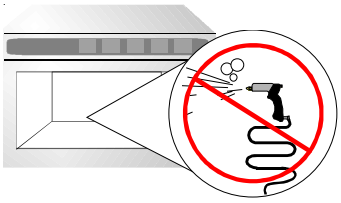

IKKE bruk kraftsprayer

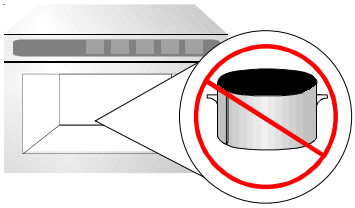

Ingen metallgryte

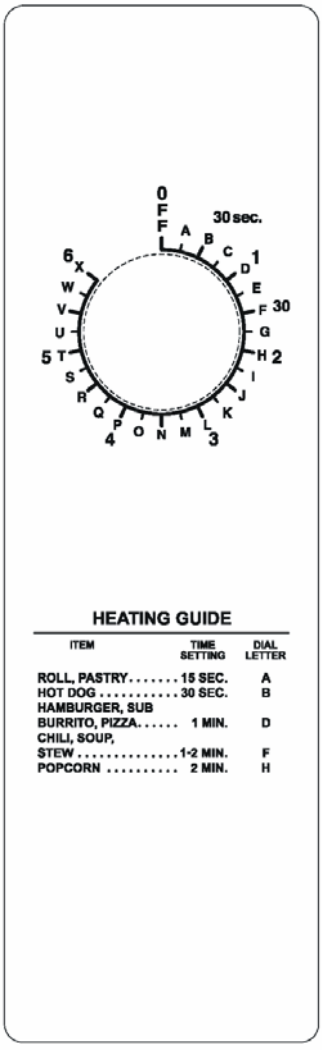

HEATING GUIDE

ITEM	TIME SETTING	DIAL LETTER
ROLL, PASTRY	15 SEC.	A
HOT DOG	30 SEC.	B
HAMBURGER, SUB		
BURRITO, PIZZA	1 MIN.	D
CHILI, SOUP,		
STEW	1-2 MIN.	F
POPCORN	2 MIN.	H

Så...hvordan bruker jeg den?

(Mekanisk tallskive)

Varming

1. Åpne ovnsdøren, sett maten i ovnen og lukk døren.
2. Vri tidsinnstillingsskiven med urviseren til ønsket tid.
   - Koketiden kan innstilles til opp til 6 minutter.
   - Ovnen begynner å fungre og tiden telles ned.
3. Når koketiden er ute, stopper mikrobølgeenergien og ovnsignalet lyder.

Avbryte funksjonen

Åpne ovnsdøren for å avbryte funksjonen, eller vri tidsinnstillingsknappen mot urviseren til “0”.

Hvis du vil gjenoppta ovnsfunksjonen, lukker du døren og vrir på knappen.

Endre tids- og avbruddsfeil

Varmetiden kan endres når som helst mens ovnen er i bruk. Vri knappen til ny innstilling. For å sette koketiden til null, vris knappen mot urviseren til ”0”.

Digital bruk av tallskive

Tallskivealternativet er bare tilgjengelig på enkelte modeller.

Så...hvordan bruker jeg den? (Digital tallskive)

Varming

1. Åpne ovnsdøren, sett maten i ovnen og lukk døren.
2. Vri tidsinnstillingsknotten med urviseren til ønsket tid.
   - Fabrikkinnstillingene for koketid er 10 minutter. Koketiden kan endres og innstilles til opp til 60 minutter. (Se seksjonen om endring av alternativer)
3. Trykk på strømstyrketasten for å endre strømnivået hvis du ønsker det. Hvis strømstyrkenivået ikke er valgt, vil ovnen bruke standardinnstillingen 100 %.
   - Strømstyrkenivået kan innstilles fra full effekt (100 %) til 70 %, 50 % eller DEFROST (20 %).
4. Trykk på START-tasten.
   - Ovnen begynner å fungre og tiden telles ned.
5. Når koketiden er ute, stopper mikrobølgeenergien og ovnsignalet lyder.

Avbryte funksjonen

Åpne ovnsdøren for å avbryte funksjonen, eller vri tidsinnstillingsknappen mot urviseren til “0”.

Hvis du vil gjenoppta ovnsfunksjonen, lukker du døren og trykker på START.
Hvis tiden ble endret til “0”, må tiden nullstilles, og deretter trykker du på START.

Endre tids- og strøm/ avbruddsfeil

Varmetiden og strømnivået kan endres når som helst mens ovnen er i funksjon. Vri knappen til ny innstilling. For å sette koketiden til null, vris knappen mot urviseren til “0”.

:30 QUICK SET-tast

:30 QUICK SET

Gjør det mulig å gjenoppvarme i 30 sekunder ved 100 % (full) effekt ved ganske enkelt å trykke på :30 QUICK SET-tasten. Ved å trykke flere ganger på denne tasten, kan du øke varmetiden til 5 minutter i 30 sekunders trinn. Endre tiden som er tilordnet denne tasten:

1. Åpne ovnsdøren.
   - Hvis døren lukkes før programmeringen er ferdig, blir endringene vraket.
2. Trykk og hold :30 QUICK SET-tasten (hurtiginnstilling) 1 i omtrent 5 sekunder.
   - Dette aktiverer programmeringsmodus.
   - Mikrobølgeovnen vil pipe og enten gjeldende eller angitt tid vil vises på displayet.
3. Vri på tallskiven for å endre tidsinnstillingen.
   - Tiden kan innstilles fra null (0:00) sekunder til fem minutter (5:00).
   - Hvis den innstilte tiden er 0:00, blir :30 QUICK SET-tasten deaktivert.
4. Trykk på START-tsten for å lagre endringer.

Kan jeg endre et valg?

Valgene kan endres etter personlig ønske.

Endre alternativer:

1. Åpne ovnsdøren.
   - Hvis døren lukkes før programmeringen er ferdig, blir endringene vraket og mikrøbølgeovnen går ut avvalg programmeringsmodus.
2. Trykk og hold den skjulte tasten i omtrent 5 sekunder.
   - Dette starter programmeringsmodusen.
   - Mikrobølgeovnen vil pipe OP:-- vises på displayet.
3. Trykk på den skjulte tasten for å gå til det valget som skal endres.
   - Se tabellen nedenfor for alternativer.
4. Vri på tallskiven for å endre valginnstillingen.
   - OP: og valgnummeret vises på displayet.
   - Se tabellen nedenfor for alternativer.
5. Trykk på START-tasten for å lagre endringer.
   - Hvis du vil endre flere alternativer, gjenta trinnene 2 - 5.
   - Endringene vises etter at døren lukkes.

Nummererte taster	Display	Valgmuligheter (fabrikkinnstillinger med fet skrift)
1	**OP:10**	**3 sekunders kontinuerlig pipetone.**
Slutt på syklus-pipetone	OP:11	Kontinuerlig pipetone til døren åpnes.
	OP:12	5 pipetoner til døren åpnes.
2	OP:20	Avslutter pipetonen.
Høyttalervolum	OP:21	Innstiller volumet på lav.
	OP:22	Innstiller volumet på medium.
	OP:23	**Innstiller volumet på høy.**
3	OP:30	Pipetonen stoppes når tasten er trykket inn.
Tast-pipetone	**OP:31**	**Pipetonen høres når tasten er trykket inn.**
4	OP:40	Tastepanelet deaktiveres 15 sekunder etter at døren er åpnet.
Tastepanelets aktiviseringsområde	OP:41	Tastepanelet deaktiveres 30 sekunder etter at døren er åpnet.
	OP:42	**Tastepanelet deaktiveres 1 minutt etter at døren er åpnet.**
	OP:43	Tastepanelet deaktiveres 2 minutter etter at døren er åpnet.
5	OP:50	Hindrer tillegg av oppvarmingstid mens ovnen varmer.
Legge til tid under varming	**OP:51**	**Tillater endring av oppvarmingstiden mens ovnen varmer og en minnetast er trykket inn.**
6	OP:60	Lar ovnen tilbakestille medtelling av oppvarmingstid etter at døren er åpnet under en kokesyklus.
Tilbakestille åpning av dør	**OP:61**	**Avbryter nedtelling av oppvarmingstid etter at døren er åpnet under en kokesyklus.**
7	OP:70	Gir 60 minutters oppvarmingstid.
(enkelte modeller) Maksimum varmetid	**OP:71**	**Gir 10 minutters oppvarmingstid.**
0	OP:00	Ikke vis melding.
Melding om rengjøring av filter	**OP:01**	**Vis melding i 24 timer hver 7. dag.**
	OP:02	Vis melding i 24 timer hver 30. dag.
	OP:03	Vis melding i 24 timer hver 90. dag.

⚠ ADVARSEL

For å unngå elektrisk støt, som kan medføre alvorlig personskade eller død, må strømledningen frakobles eller sikringen tas ut før du gjør ren ovnen eller fjerner lyspæren.

Skifte ut ovnslyset

1. Frakoble strømtilførselen.
2. Ta ut skruen fra lyspanelet på ovnens sidepanel.
3. Vri lyspæren mot urviseren for å ta den ut.
4. Sett i ny lyspære. **Pæren må ikke skrus for hardt til.** Hvis pæren skrus for hardt til kan det bli vanskelig å fjerne den senere.
5. Skifte ut lysvernet før bruk.
6. Koble fra strømtilførselen.

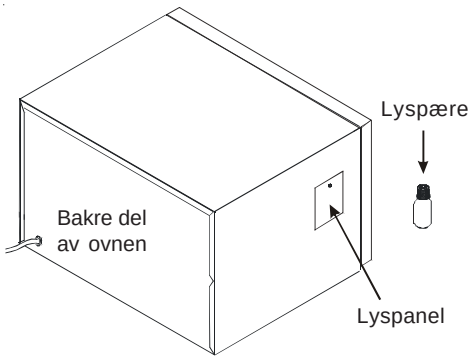

Fjern sprutskjoldet

Sprutskjoldet beskytter toppen på ovnsrommet og antennen mot tilsmussing. Rengjør skjoldet med fuktig klut eller med mild såpe og vann. Sprutskjoldet kan fjernet for lettere rengjøring. Skjoldet knepper på plass under en flik foran i ovnen og i to spor på bakveggen.

1. Koble fra ovnen for å stoppe antennen.
2. Legg tommelfingrene dine i de to hakkene foran på skjoldet.
3. Skyv fast bakover og senk skjoldet forsiktig bort fra antennen.
4. Trekk skjoldet ut av sporene og ut av ovnen.
   - IKKE bøy antennen.
5. Sett inn igjen sprutskjoldet ved å sette skjoldflikene inn i de to sporene øverst på bakveggen. Løft fronten og skyv tilbake inntil skjoldet knepper på plass.
6. Koble til strømtilførselen.
   - Sjekk at antennen fungerer ved å sette et glass eller kopp med vann i ovnen. Lukk døren og start ovnen. En roterende skygge skal være synlig over sprutskjoldet.

DEL	ANBEFALINGER FOR VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING
Interiør, eksteriør og dør	Vask mikrobølgeovnen med et mildt rengjøringsmiddel oppløst i varmt vann, og bruk en myk svamp eller klut. Vri opp svampen eller kluten for å fjerne overflødig vann før ovnen vaskes. Smuss kan eventuelt løses opp før rengjøringen ved å koke en kopp med vann i mikrobølgeovnen. **Viktig:** • Bruk ikke skuremidler eller salmiakkholdige rengjøringsmidler. Disse kan skade overflaten. • Hell aldri vann i bunnen av mikrobølgeovnen. • Bruk aldri rengjøringsutstyr som benytter vanntrykk.
Lufteventiler	Kontroller månedlig om matos har lagt seg som et belegg langs lufteventilene nederst og bak på ovnen. Rengjør luftventilene med en fuktig klut for å sikre tilstrekkelig luftstrøm. Tørk godt.
Inntaksfilter	Filteret sitter under ovnsdøren og skal renses ukentlig for å sikre god luftstrøm. Vask filteret i varmt vann med et mildt vaskemiddel. Bruk ikke ovnen uten filter. Fjern filteret for rengjøring. **Viktig:** For å unngå overoppvarming og skade, rens filteret jevnlig. 1. Grip filterfliken og trekk frem. Filteret slipper fra holderklemmene.
Kontrollpanel	Åpne ovnsdøren for å deaktivere ovnens klokke. Rens med et mildt vaskemiddel i varmt vann og en myk svamp eller klut.

Før du ringer om service

⚠ ADVARSEL

For å unngå elektrisk støt, som kan medføre alvorlig personskade eller død, må det ytre dekselet aldri fjernes. Bare en autorisert Amana-representant bør fjerne det ytre dekselet.

Problem	Mulig årsak
Ovnen fungerer ikke.	Påse at ovnen er koblet til en reservert krets. Påse at ovnen er koblet til en jordet og polarisert krets. (Ta kontakt med en elektriker for å få dette bekreftet). Kontroller sikringen eller overbelastningsbryteren.
Ovnen fungerer uregelmessig.	Kontroller luftfilteret og lufteventilene for blokkeringer.
Hvis ovnen ikke aksepterer inntastninger når tasten trykkes ned.	Kontroller at ovnen er slått på. Åpne og lukk ovnsdøren. Trykk på tasten igjen.
Hvis ovnen ikke virker eller viser "F" med et nummer:	Ovnskontrollen er utstyrt med et selvdiagnotiserende system. Selvdiagnotiserende systemer gjør deg oppmerksom på feil eller problemer. Når den elektriske kontrollen viser et problem, følg trinnene nedenfor. 1. Noter ned feilkoden. 2. Koble ovnen fra strømmen. Vent i 1 minutt og koble til strømmen på nytt. • Du kan fjerne servicekoden ved å trekke ut stikkontakten. Hvis feilen vedvarer, ta kontakt med en autorisert Amana-serviceperson eller ring til Amana gratis på 1-866-426-2621 i USA eller Canada.
Ovnsviften slås på uten at ovnen varmer mat.	Plasser en kopp med vann i ovnen. La ovnen kjøre ved full effekt (100 %) i ett minutt. Hvis temperaturen ikke stiger, virker ikke ovnen ordentlig. Hvis feilen vedvarer, ta kontakt med en autorisert Amana-serviceperson eller ring til Amana gratis på 1-866-426-2621 i USA eller Canada.
CLEAN FILTR (enkelte modeller)	Denne ovnen viser CLEAN FILTER (rengjør filteret) hver 7. dag. Når meldingen vises, må filteret rengjøres grundig. **Rengjøring av filteret vil ikke slå av meldingen.** Meldingen vil bli slettet automatisk etter 24 timer.
CALL SERV (enkelte modeller)	Det er oppdaget et problem med ovnens kokefunksjon. Fortsett å bruke ovnen, men kontroller mattemperaturene. Ring til en autorisert Amana-serviceperson for å rette opp problemet.

© 2004 Amana Commercial Products
Amana, Iowa 52204, USA